

■ CDMDカセットデッキ



CD、MD、カセットテープ兼用のデッキです。会場内のオーディオラックに備付られています。こちらは無料でご利用になれます。


【使用方法】

- ① リモコンを事務室にて貸出しします。まずはアンプ部の電源を入れます。



- ② CDMDデッキの電源ボタンを押します。

- ③ 下記の場所にご利用のメディア(ソフト)を入れて、リモコンまたは本体の再生ボタンを押します。

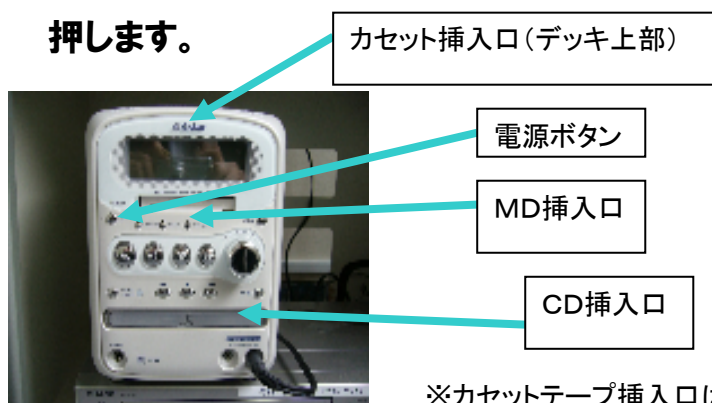

※カセットテープ挿入口はデッキ上部にあります。ご注意ください。

- ④ 音量はデッキ本体ではなく、アンプ部のミュージックつまみで調節して下さい。
- ⑤ 使用後はCDMDデッキ、アンプの電源を切って、リモコンを事務室までご返却下さい。

※音量の出しすぎには十分ご注意ください。